# BJ F660 かんたんスタートガイド(Windows 編) プリンタ(パラレル)ケーブル

### 始める前にお読みください...

まだプリンタとコンピュータを接続しないでください。

裏面に、プリンタドライバのインストールについて説明があります。インス トールの途中で、プリンタをコンピュータに接続する手順があります。それ までは、コンピュータと接続しないでください。

『かんたんスタートガイド』の説明と異なる手順で接続すると、インストー ルが正しく行われない場合があります。

### USBケーブルは次のとき、抜き差しをしないでください。


- ・プリンタドライバのインストール中
- ・コンピュータの電源を入れて、Windowsが起動する途中
- ・プリンタが印刷中

USBインタフェースでは、コンピュータやプリンタの電源が入っている間 でも、USBケーブルを抜き差しすることができます。ただし、上の場合に ケーブルを抜き差しすると、Windows OSやプリンタが正しく動作しなく なる場合があります。

この他にも、USBインタフェースをお使いになるときにご注意頂きたいこ とがあります。『かんたんスタートガイド』で準備作業が終わったら、『基本 操作ガイド』の「USBインタフェースをお使いになる前に」を必ずご覧く

### 7 保護材と固定用テープを取る


- ①本体外部の保護材と固定用テープを取る。
- 2フロントカバーを開いて、保護材を取りはずす。

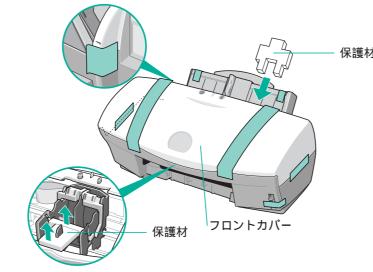

■テープは数か所に貼られています。すべてはがしてください。


プリンタ内部に手を入れないでください。

# 2.プリンタの置き場所を決める

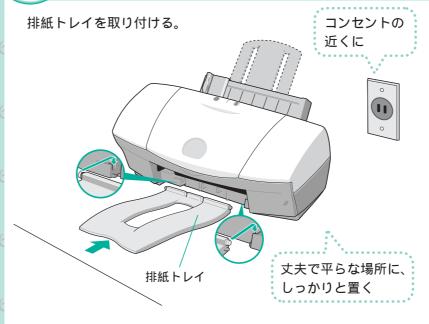

- ■用紙をセットするときのために、プリンタを動かせるように余裕 のある場所に置いてください。
- ■用紙は手前に出てくるので、プリンタの前に物を置かないでく ださい。

①本体背面に電源コード
②電源プラグをコンセントに差し込む。 をセットする。

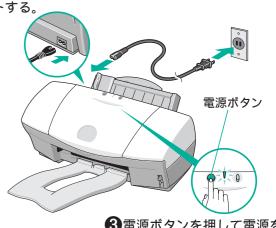


電源ボタンを押して電源を入れる。 電源ランプが点滅します。

禁止 ◆AC100V以外の電源電圧で使用しないでください。

- ●プリンタの電源が入っているときに、電源プラグをコ ンセントから絶対に抜かないでください。その後印刷 できなくなることがあります。
- エアコンなどとコンセントを共用しないでください。

## **4.** カラーBJカートリッジ(BC-31e を取り付ける

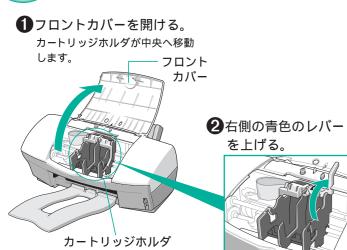

て固定し(①)、オレンジ

色のプラスチック材を、固

定つまみを押して取りは

3カラーBJカートリッジ (BC-31e)をパッケージ から取り出す。

クの底部をささえて

持ち、オレンジ色の


保護キャップを、矢

印の方向にひねって


この面を強く押さないで

ください。インクが飛び はねることがあります。


取りはずす。

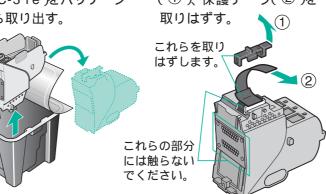


4オレンジ色の保護キャップ 5カラーBJカートリッジ (①)、保護テープ(②)を (BC-31e)を、右側のカー トリッジホルダに入れる。

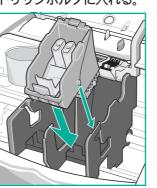


**1** 手順 7~ 0 を繰り返して、 (BCI-3eY)を右側に入れる。

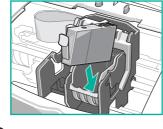

**1**カチッと音がするまで押す。

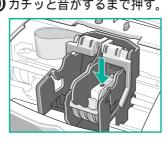


中央にマゼンタ(BCI-3eM) 左側にシアン(BCI-3eC)の インクタンクを取り付ける。

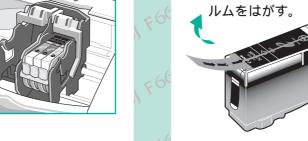


▲ 注意 オレンジ色のプラスチック材、インクタンクの保護キャップには インクが付着しています。衣服や周辺を汚さないよう、すみやか に廃棄してください。

### **う。**ブラックBJカートリッジ(BC-30e)を取り付ける


● 1 左側の青色のレバーを 2 ブラックBJカート 上げる。

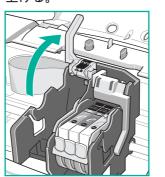

リッジ (BC-30e) をパッケージから

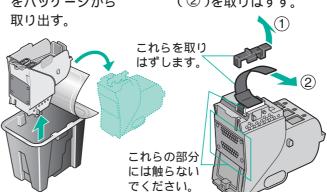


ップ(①)、保護テープ (②)を取りはずす。

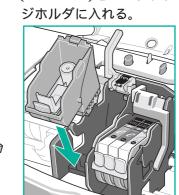

②カチッと音がするまで

3オレンジ色の保護キャ 4ブラックBJカートリッジ 5左側の青色のレバーを下 (BC-30e)をカートリッ

げて固定し(①)、オレン ジ色のプラスチック材を、 固定つまみを押して取り はずす(②)。

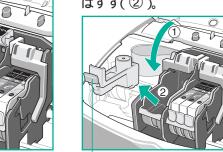

**⑥**ブラックのインクタン **⑦**図のようにインクタン **⑧**ブラックのインクタンク ク(BCI-3eBK)を取 り出し、オレンジ色の テープを持って点線に 沿って開封し、透明フィ



クの底部をささえて持

ち、オレンジ色の保護

キャップを、矢印の方向


この面を強く押さないでくだ さい。インクが飛びはねるこ



(BCI-3eBK)を入れる。

◇ 禁止 一度はずした保護キャップと保護テープは再 装着しないでください。保護テープは完全に 取り去ってください。テープがついたままだ とインクが正しく供給されません。

**(1)**フロントカバーを閉じる。 電源ランプが点滅し、準備動作を

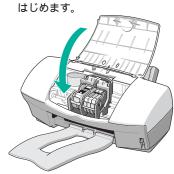

点滅が終わるまで他の操作を行わ

固定つまみ

QA7-1264-V01

ずす(②)。

022000SC16

タンク(BCI-3eY)

を取り出し、オレン

ジ色のテープを持っ

て、点線に沿って開

封し、透明フィルム

をはがす。

©CANON INC.2000

PRINTED IN JAPAN

次は接続とプリンタドライバのインストールです。 裏面をお読みください。

### **6.**コンピュータの接続とプリンタドライバのインストールを行う

同梱されているプリンタドライバ/リファ レンスガイド (CD-ROM)を用意して ください。



インストールの前に確認してください。

- ・起動中のアプリケーションソフトを終了させてください。 ・コンピュータの電源を切ってください。
- ・インストールが終わるまで、CD-ROMをCD-ROMドライブか ら取り出さないでください。

■ 禁止 この段階では、まだUSBケーブルを接続しないでください。

Windows NT4.0、Windows 2000を お使いの方へ

手順●~❸の操作以降は、表示される画面が若干異なります。 ご使用のシステムの画面の指示にしたがって操作してください。 インストールの詳細については「Read me」ファイルを参照し てください。

【▶ 参照】インストール中、このような画面([新しい ハードウェアの追加ウィザ・ド]) が表示され たら、以下の手順で操作を中止してください。



1.画面上の[キャンセル]をクリックする。

4.右の手順2から、順番に操作を行う。


2.コンピュータに接続されているUSBケーブルのコネク タを抜く。



3.BJカートリッジの動作が完全に止まっていることを確 認して、プリンタの電源ボタンを押し、電源を切る。

プリンタドライバの削除方法はCD-ROMに入っている「Windows ドライバガイド」の63ページを参照してください。

●BJカートリッジの動作が完全に止まってい ることを確認して、プリンタの電源ボタンを 押し、電源を切る。




電源ランプが消灯します。

②プリンタをコンピュータに接続する。


お願い 万一の感電を防止するために、コンピュータ のアース接続をお願いします。

・プリンタ (パラレル)ケーブルで接続する プリンタ(パラレル)ケーブルの一方をコネク タの向きを合わせ、プリンタ背面のポートにしっ かりと奥まで差し込み①、クリップでコネクタ を固定する②。次にもう一方をコネクタの向き を合わせ、しっかりと奥まで差し込み、ネジで

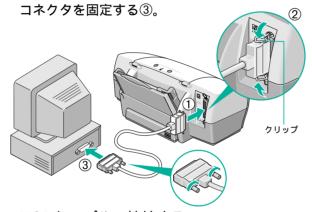

・USBケーブルで接続する USBケーブルのコネクタの形状を確認し、正 方形に近い形の方を、プリンタのUSBケーブ ル接続部に接続する。

USBケーブルのコネクタのうち、平たい形状 の方を、コンピュータのUSBポートに接続する。

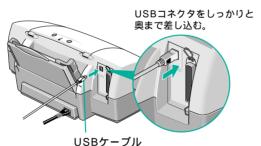

(e) 

・図のように、USBポートが2つある場合は、どちらの ポートにつないでも構いません。

3コンピュータの電源を入れ、Windowsを起動

[新しいハードウェアの追加ウィザード]が表示された場合は、 前述の「参照」を参考にして操作をやりなおしてください。


4 プリンタドライバ/リファレンスガイド (CD-ROM)をコンピュータのCD-ROMドラ イブにセットする。

しばらくすると、プログラムが自動的に起動します。 自動的に起動しない場合は、Windowsの画面(デスクトッ プ)左上にある [マイ コンピュータ] 🔼 をダブルクリッ クし、開いたウィンドウの中にあるCD-ROMのアイコン をダブルクリックします。

**⑤**「ようこそ」の内容を読み、[次へ]をクリック する。



6 使用許諾契約書の内容を読んで、同意する場合 は[はい]をクリックする。

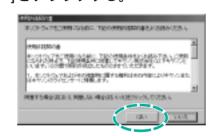


**⑦**[ソフトウェアのインストール]をクリックする。



ここが赤く点灯しているのを確認

すでにキヤノンのBJプリンタドライバがインストールされて いる場合は、USBドライバのアップグレードダイアログボッ クスが表示されることがあります。

この場合には「OK」ボタンをクリックして、コンピュータ を一度再起動してください。



Windowsが起動してデスクトップが表示されたら、プリン タドライバ/リファレンスガイド(CD-ROM)をコンピュー タのCD-ROMドライブに再びセットし、次に [ ソフトウェ アのインストール]をクリックする。

❸[プリンタドライバ] のボタンが赤く点灯している のを確認して、[スタート]をクリックする。




ファイルのコピーが始まります。



❷[プリンタポート] ダイアログボックスが表示 されたら、内容を読み次の手順に進む。



**⑩**プリンタの電源ボタンを押して電源を電源を 入れる。



**⑪**以下の画面が表示されたら、[OK] ボタンを クリックする。



以下の画面が表示された場合は、[戻る]をクリックする。

手順♥の画面に戻った場合は、[終了]をクリックしてく ださい。(もしドライバが正しくインストールされなかっ 完成させてください。)

プリンタドライバのインストールは終了です。

続けてスキャナドライバのインストールを行う場合は、 『基本操作ガイド』をご参照ください。


コンピュータのCD-ROMドライブからCD-ROMを取り 出し、続けて「7.プリントヘッドの位置を調整する」の 操作を行ってください。

### **」**プリントヘッドの位置を調整する

❶[スタート] をクリックし、 [設定] - [プリンタ]を選択 する。



**2**BJ F660のアイコンをク リックし、[ファイル] メ ニューから [プロパティ] を選択する。

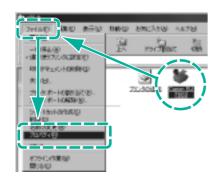

クリックする。



4[ユーティリティ] タブをクリックする。



セットされていることを確認したら、

をクリックする。

トし、用紙ガイドを用紙

の左端に合わせる。




用紙のセットのしかた 用紙ガイド 2.印刷する面を上にして、 オートシートフィーダの 右端に合わせて用紙をセッ

1.用紙サポートを 引き出す。 オートシート フィーダ

⑥以下のメッセージが表示されたら、[OK]をクリック する。



パターンが印刷され、自動的にプリントヘッドの位 置が調整されます。



これでプリンタの準備作業は終わりです。 印刷のしかたについては『基本操作ガイド』を